




## COPERTURA DI PROTEZIONE ECR AMBULANTE



# RIMOZIONE E INSERIMENTO COVER DI PROTEZIONE PER PULIZIA E SOSTITUZIONE ROTOLO DI CARTA

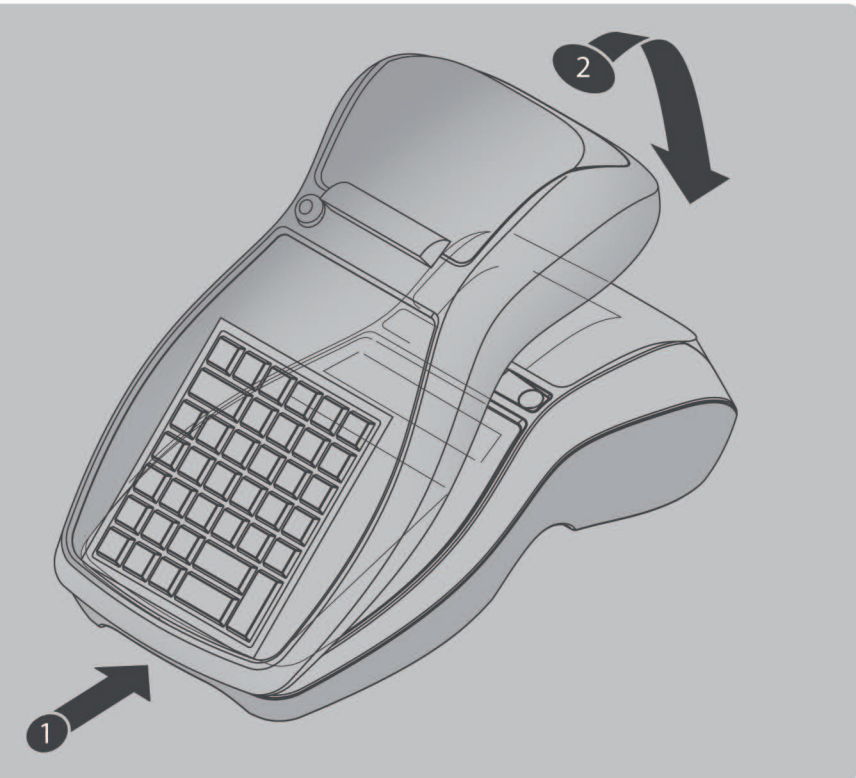

Applicazione del cover di protezione

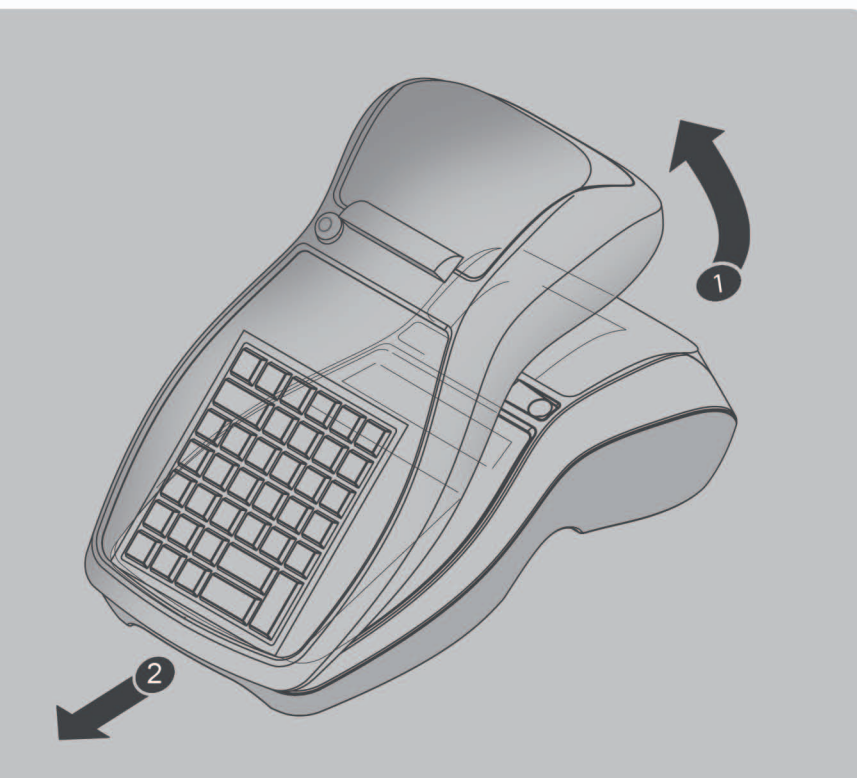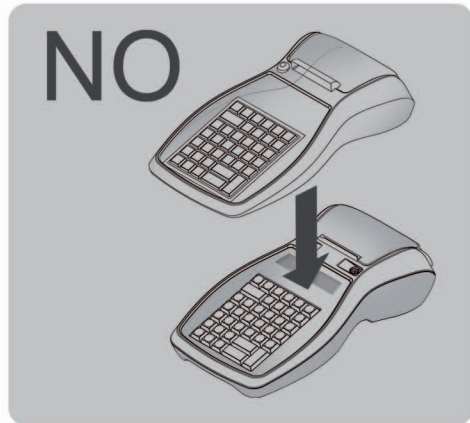


Rimozione del cover di protezione



# SOSTITUZIONE MEMBRANA SILICONICA USURATA

## Parti di ricambio

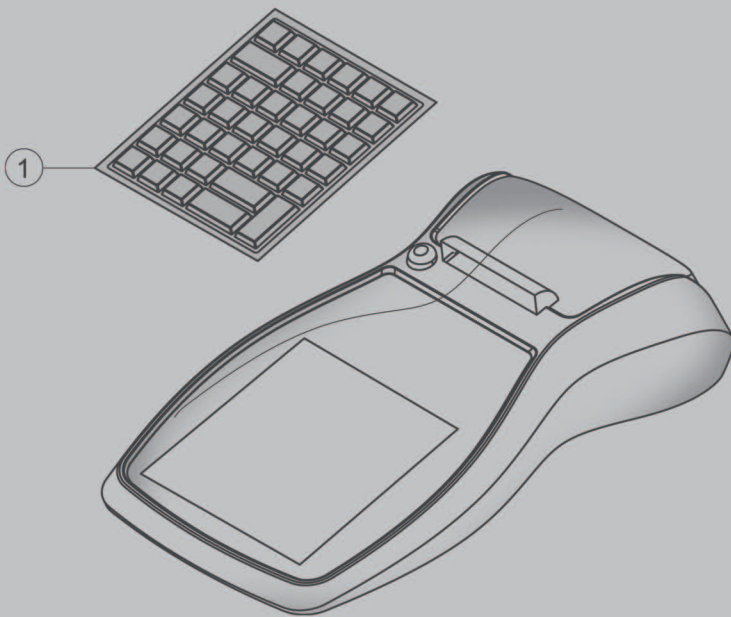


### 1. MPF013 Copertura siliconica 42 tasti

NB In caso di ordine del cover in PVC, è inclusa anche la membrana siliconica



Kit completo cover con membrana  
Cod. xxxxxx

## Sostituzione membrana

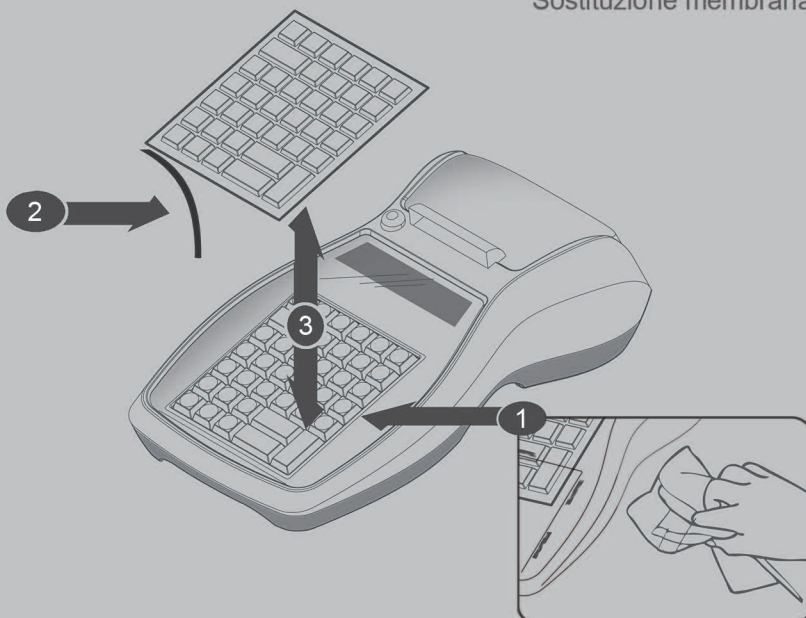

1. Rimuovere la membrana usurata e pulire la superficie dai residui di colla
2. Rimuovere la striscia di protezione dell'adesivo dalla nuova membrana siliconica
3. Applicare la membrana sul cover di protezione precedentemente posizionato sull'ECR
4. Fare pressione sui lembi della membrana al fine di assicurare la perfetta adesione al cover

# Ditronnetwork

---

Via Antiniana 115 , 80078 Pozzuoli - Napoli - Italy  
Tel +390812428557, Fax +390812428552  
[www.ditronnetwork.eu](http://www.ditronnetwork.eu)  
[ditron@ditron.eu](mailto:ditron@ditron.eu)